ロックンロールバナー　取扱説明書

060614

注意　本製品の稼働部分に手や指等を挟みケガをする恐れがあります。組立・収納・メディアの付け替え等を行う際は、十分注意してください。表記のメディアサイズは、弊社推奨サイズとなっております。

梱包内容のご確認

下の梱包品について欠品が無いことをご確認ください。 万一、欠品がございましたらご購入先へご連絡ください。
※（　）内の数字は数量を表します。

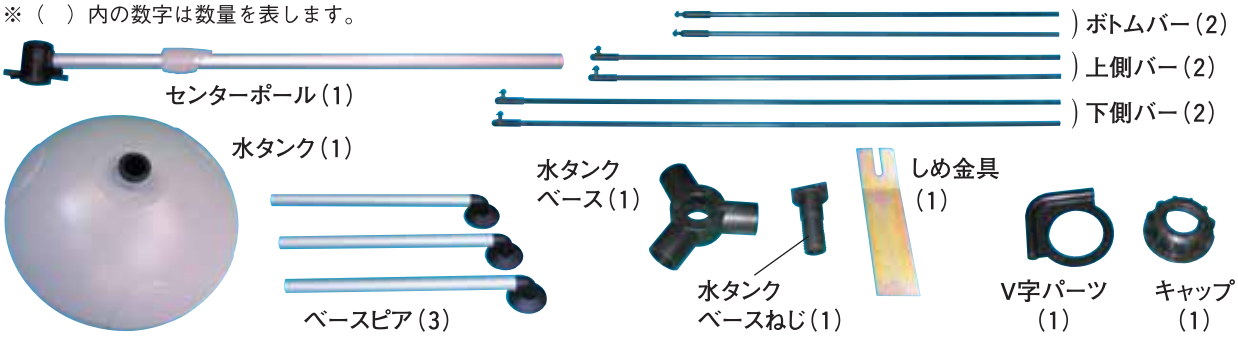

組立方法

① 水タンクベースにベースピアを差し込みます。

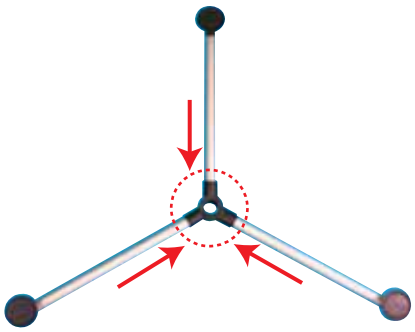

② 水タンクを逆さまにし、しめ金具を使って水タンクベースを取り付けます。
(強くしめ過ぎないよう注意して下さい。)

③ 水タンクにV字パーツをはめキャップをしめます。
V字パーツのV字の中心と後ろのベースピアの位置を合せます。

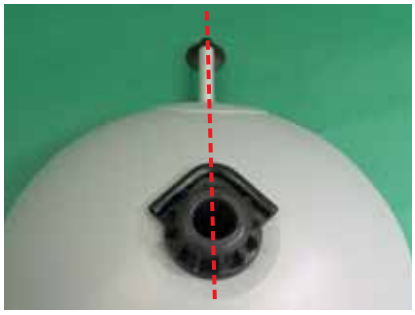

④ センターポールを水タンクにロックングサークルに上下バーを差し込みます。

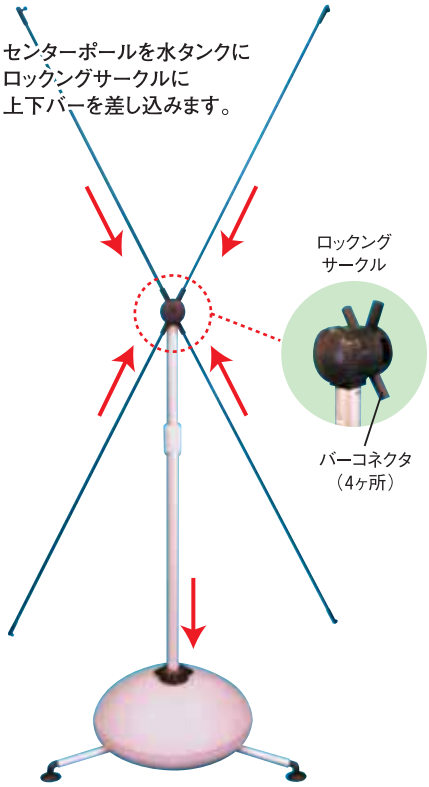

A.スタンダード ディスプレイの時

上下バーにメディアを取り付けます。

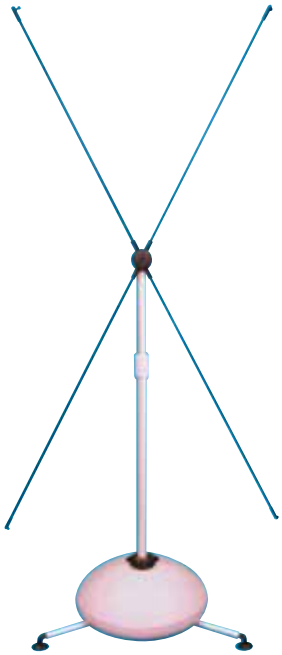

B.フルディスプレイ の時

下側バーを取り外し
V字パーツにボトムバーを取り付けます。

メディアサイズとメディアサイズ調整について

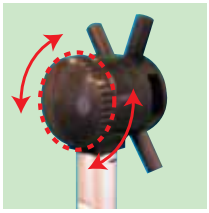

ロッククングサークルをゆるめると、メディアの角度を変えられます。
さらにゆるめるとバーコネクタの位置を調整できます。
お好みの位置に合せたらロッキングサークルを締めます。

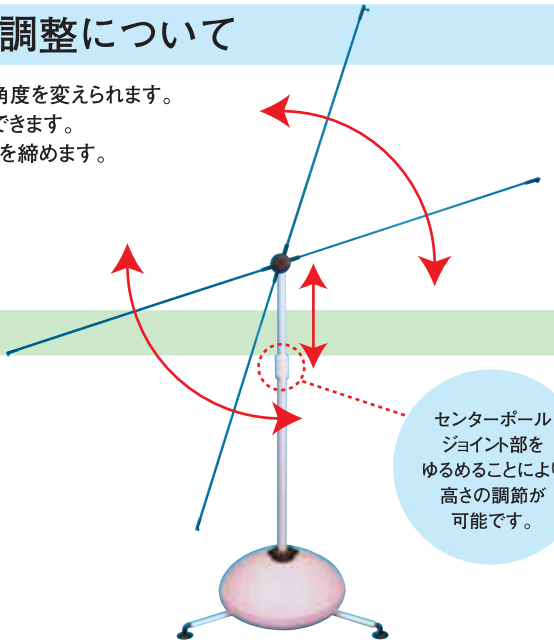

メディア回転角度調整と高さ調整

スタンダードディスプレイ時のみ
メディア回転角度の調整が行なえます。

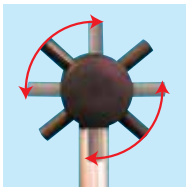

メディア回転角度
調節

A.スタンダードディスプレイ時のメディアサイズとメディアサイズ調整

ロッキングサークルをゆるめることにより、バーコネクタを5段階に調整できます。メディアのサイズは下記の通りです。
ハトメ位置は、四角とも内側に20mmずつひかえて下さい。

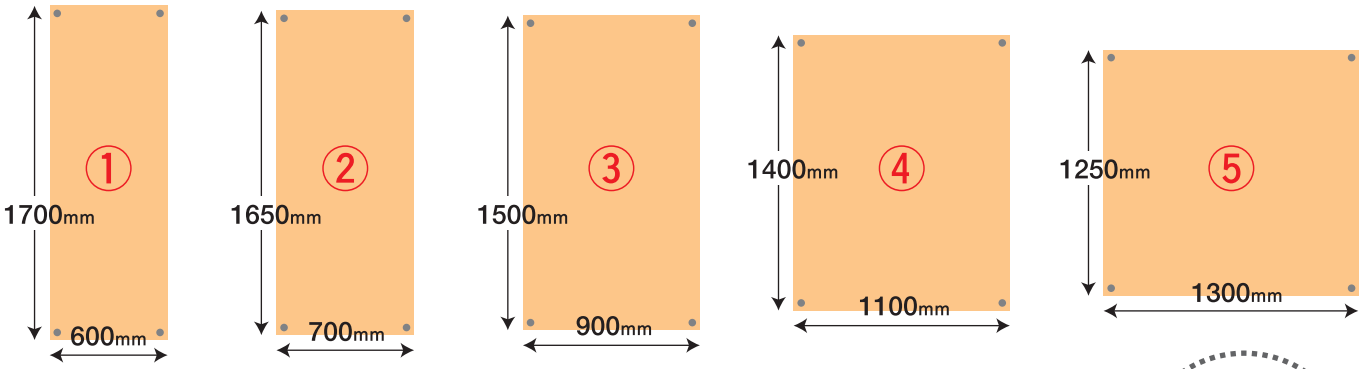

●ハトメサイズ：内径10mm～12mm

●使用メディア
ハトメ打ちが必要となりますので、
破れにくいメディアのご使用をおすすめします。
※メディア材質によっては補強加工をして下さい。

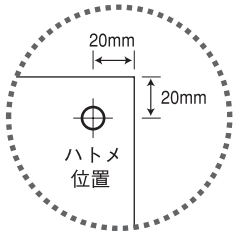

B.フルディスプレイ時のメディアサイズとメディアサイズ調整

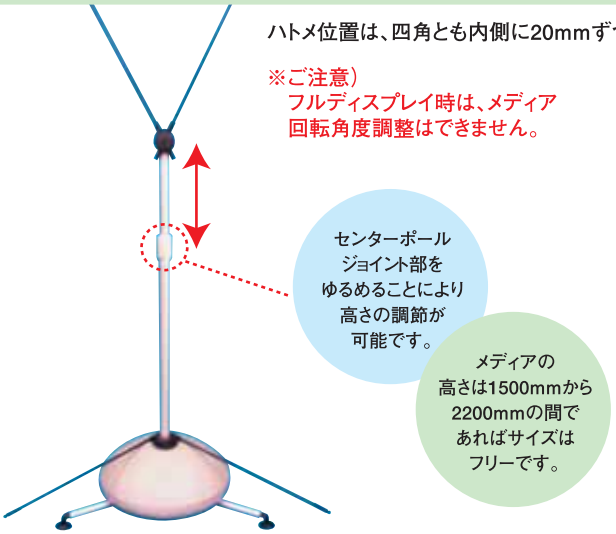

ハトメ位置は、四角とも内側に20mmずつひかえて下さい。

※ご注意）
フルディスプレイ時は、メディア
回転角度調整はできません。

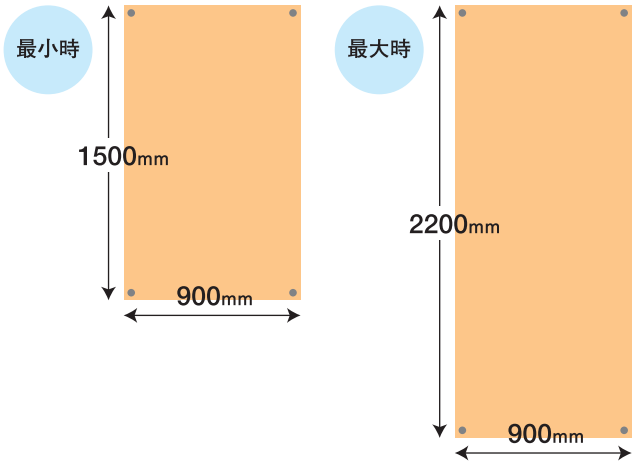

●商品の外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため予告無しに変更することがあります。●商品は輸入品につき、汚れ・キズ・などがみられる場合があります事を予めご了承下さい。